

保存40年

報告書(証明書)番号 : 26H-002413-0001

発行年月日 : 2026年7月22日

石綿障害予防規則 第3条第5項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書 (証明書)

株式会社フルヤ建商 御中

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関

名 称	株式会社 MCエバテック	代表者氏名	つくば分析センター長 [REDACTED]
所 在 地	〒 305-0856 茨城県つくば市観音台1丁目25番地14 TEL : 029-886-3951 FAX : 029-886-3952		
登録番号(作業環境測定機関)	08-12		
連絡担当者	つくば分析センター [REDACTED] (TEL : 029-886-7021)		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2026年7月16日	～	2026年7月17日
-------	------------	---	------------

3. 物件名称

物件名称	農林業近代化施設(利根町立木99番地・100番地)
------	---------------------------

4. 分析實施者 一覽


項 目	氏 名	講習実施機関の名称等
JIS A 1481-1 (偏光顕微鏡による定性分析)	■	一般社団法人日本環境測定分析協会 建材定性分析エキスパートコース (受講番号: 2432405)
	■	公益社団法人日本作業環境測定協会 (A ランク認定番号: 2413A0035号)
JIS A 1481-5 (X線回折による定量分析)	■	公益社団法人日本作業環境測定協会 (A ランク認定番号: 2413A0034号)
	■	公益社団法人日本作業環境測定協会 (A ランク認定番号: 2413A0035号)

5. 分析結果(1)

[illegible]

石綿分析手順 (JIS A 1481-1,5)

JIS A 1481-1による定性分析

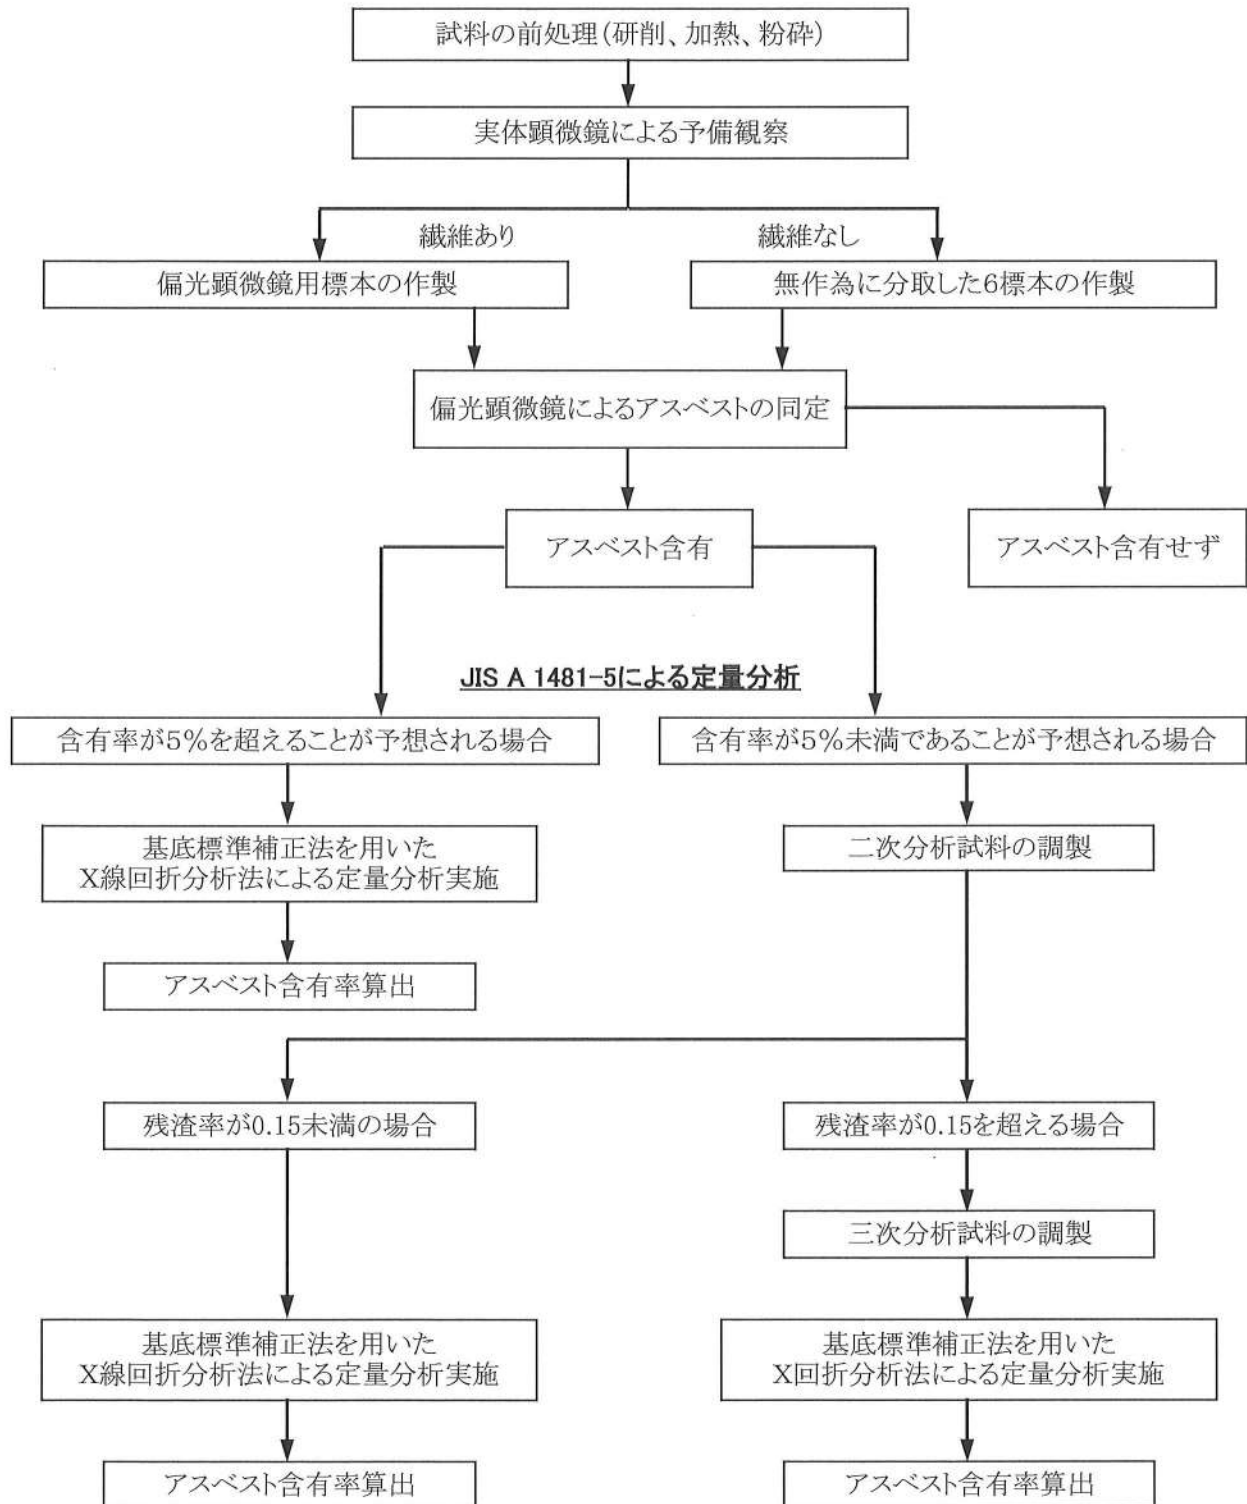


試料名称	屋内堆積場付近堆積物
採取場所	農林業近代化施設(利根町立木99番地・100番地)
採取年月日	2026年7月10日
採取者名	株式会社MCエバテック()


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

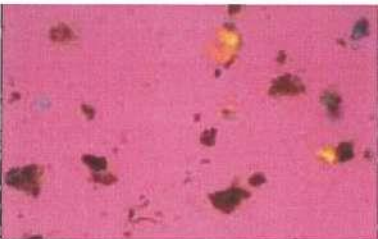


偏光顕微鏡法

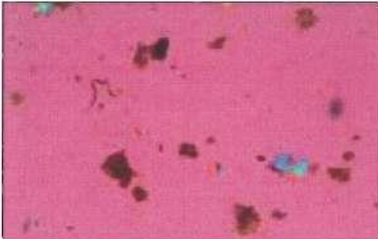


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

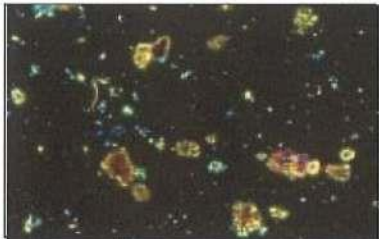


分散染色法
—

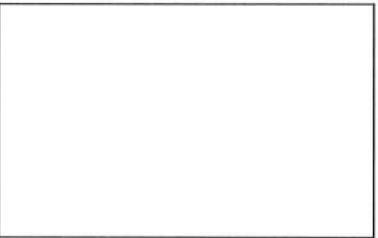


偏光顕微鏡法

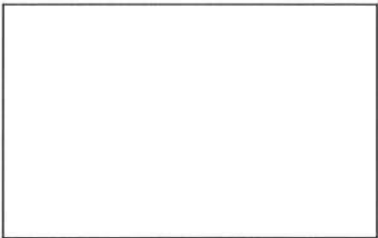

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

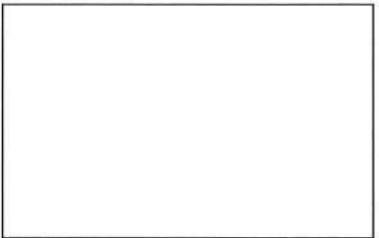


分散染色法

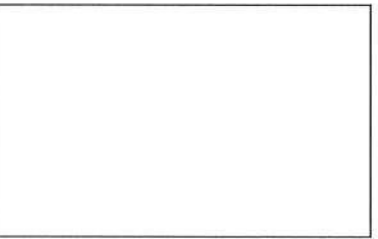

偏光顕微鏡法



偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)

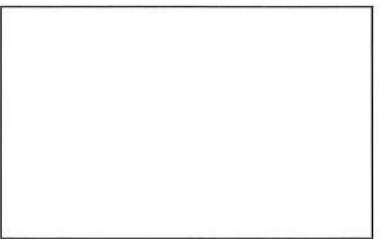


分散染色法

試料名称	覆土調整室・機械格納庫付近堆積物
採取場所	農林業近代化施設(利根町立木99番地・100番地)
採取年月日	2026年7月10日
採取者名	株式会社MCエバテック()


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	—	不検出	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真


実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND

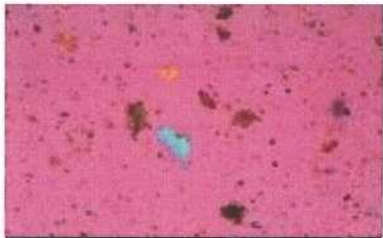


偏光顕微鏡法

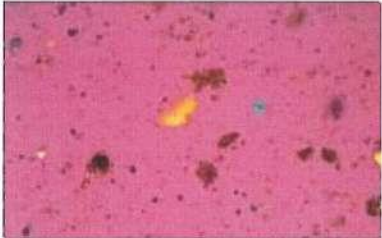

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.550)

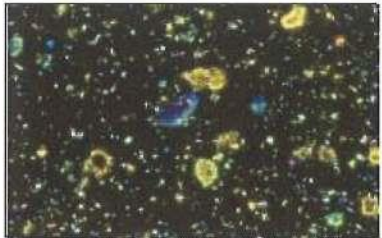

分散染色法
—

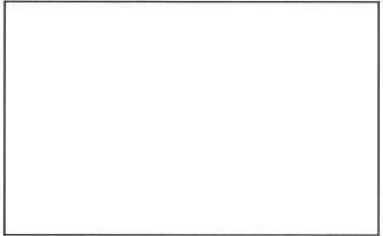

偏光顕微鏡法




偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)



分散染色法



偏光顕微鏡法

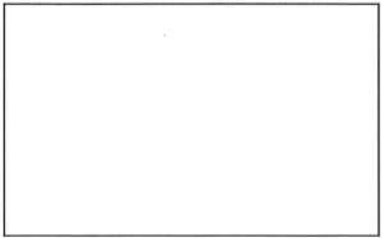

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)



分散染色法

試料名称	栽培棟付近堆積物
採取場所	農林業近代化施設(利根町立木99番地・100番地)
採取年月日	2026年7月10日
採取者名	株式会社MCエパテック()


定性分析結果			定量分析結果
	検出石綿の種類	推定石綿質量分率	含有率(wt%)
1	アモサイト	0.1-5%	—

偏光顕微鏡法 P L M 及び分散染色による分析試料の繊維の写真

実体顕微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ SMZ 745T
偏光微鏡メーカー・型式	株式会社 ニコン ・ ECLIPSE LV100ND




偏光顕微鏡法

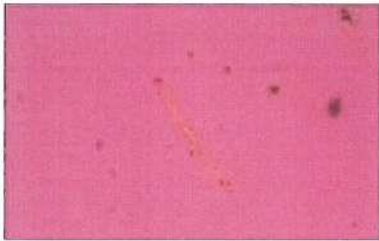


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$ 1.680)



分散染色法
アモサイト

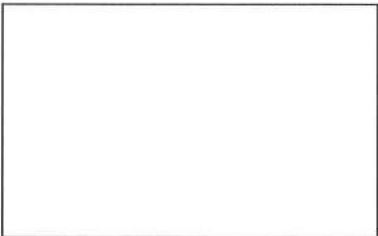


偏光顕微鏡法

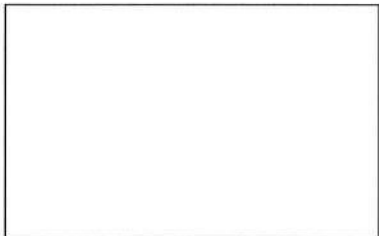


偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)



分散染色法

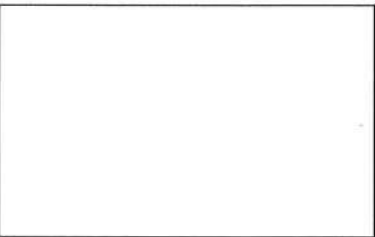

偏光顕微鏡法

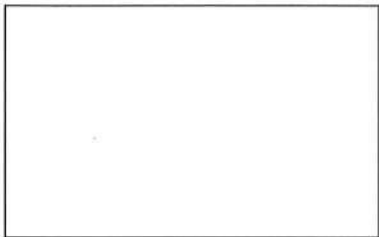

偏光顕微鏡法
(屈折率 $n_D^{25^\circ}$)



分散染色法